




# Einzelauslass, eckig Estrichdirekteinbau


Montageanleitung

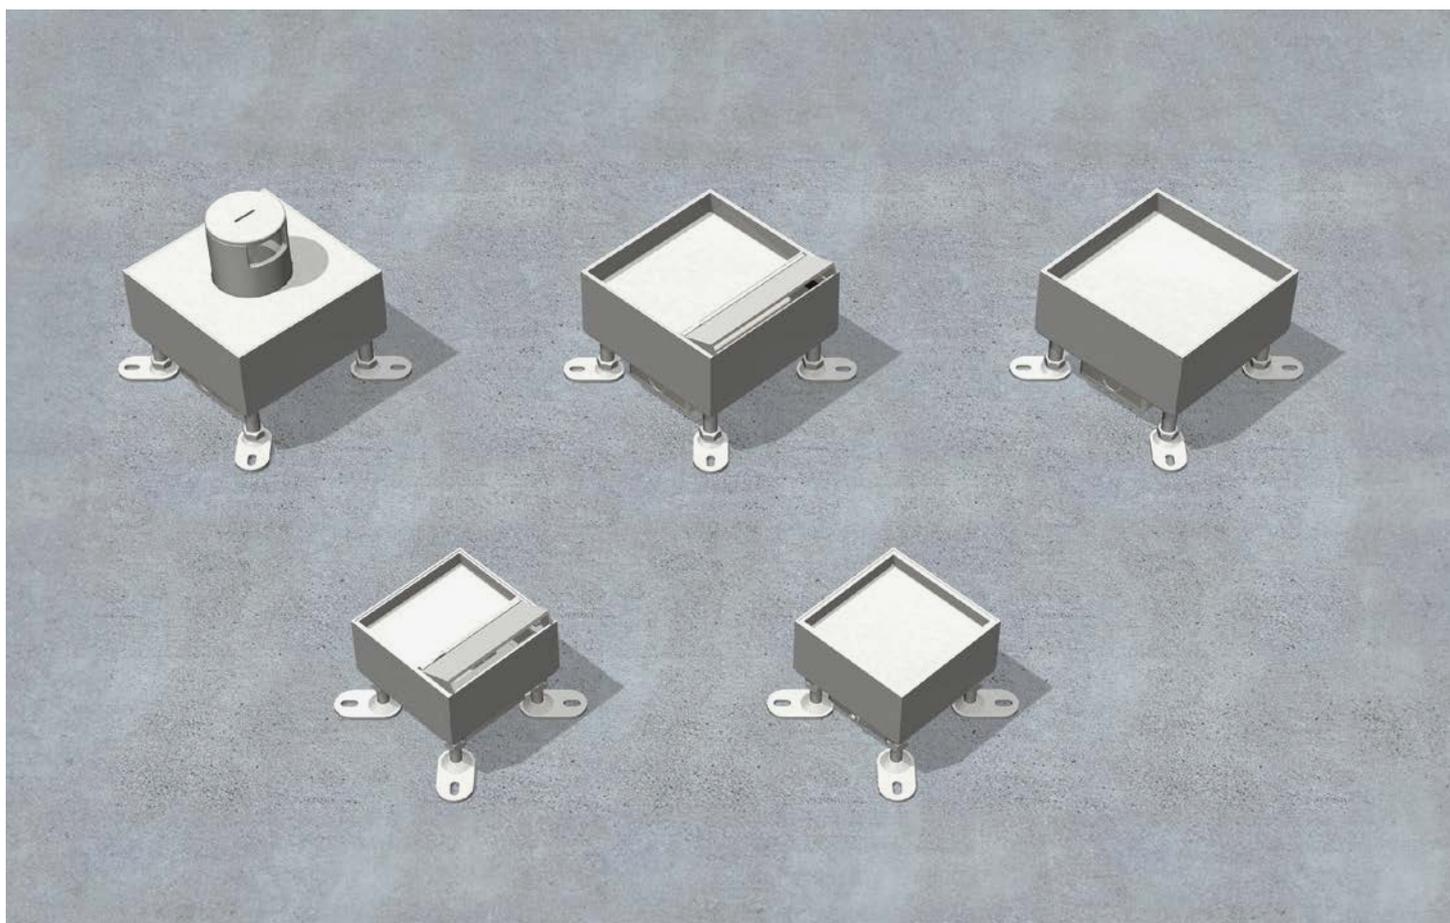

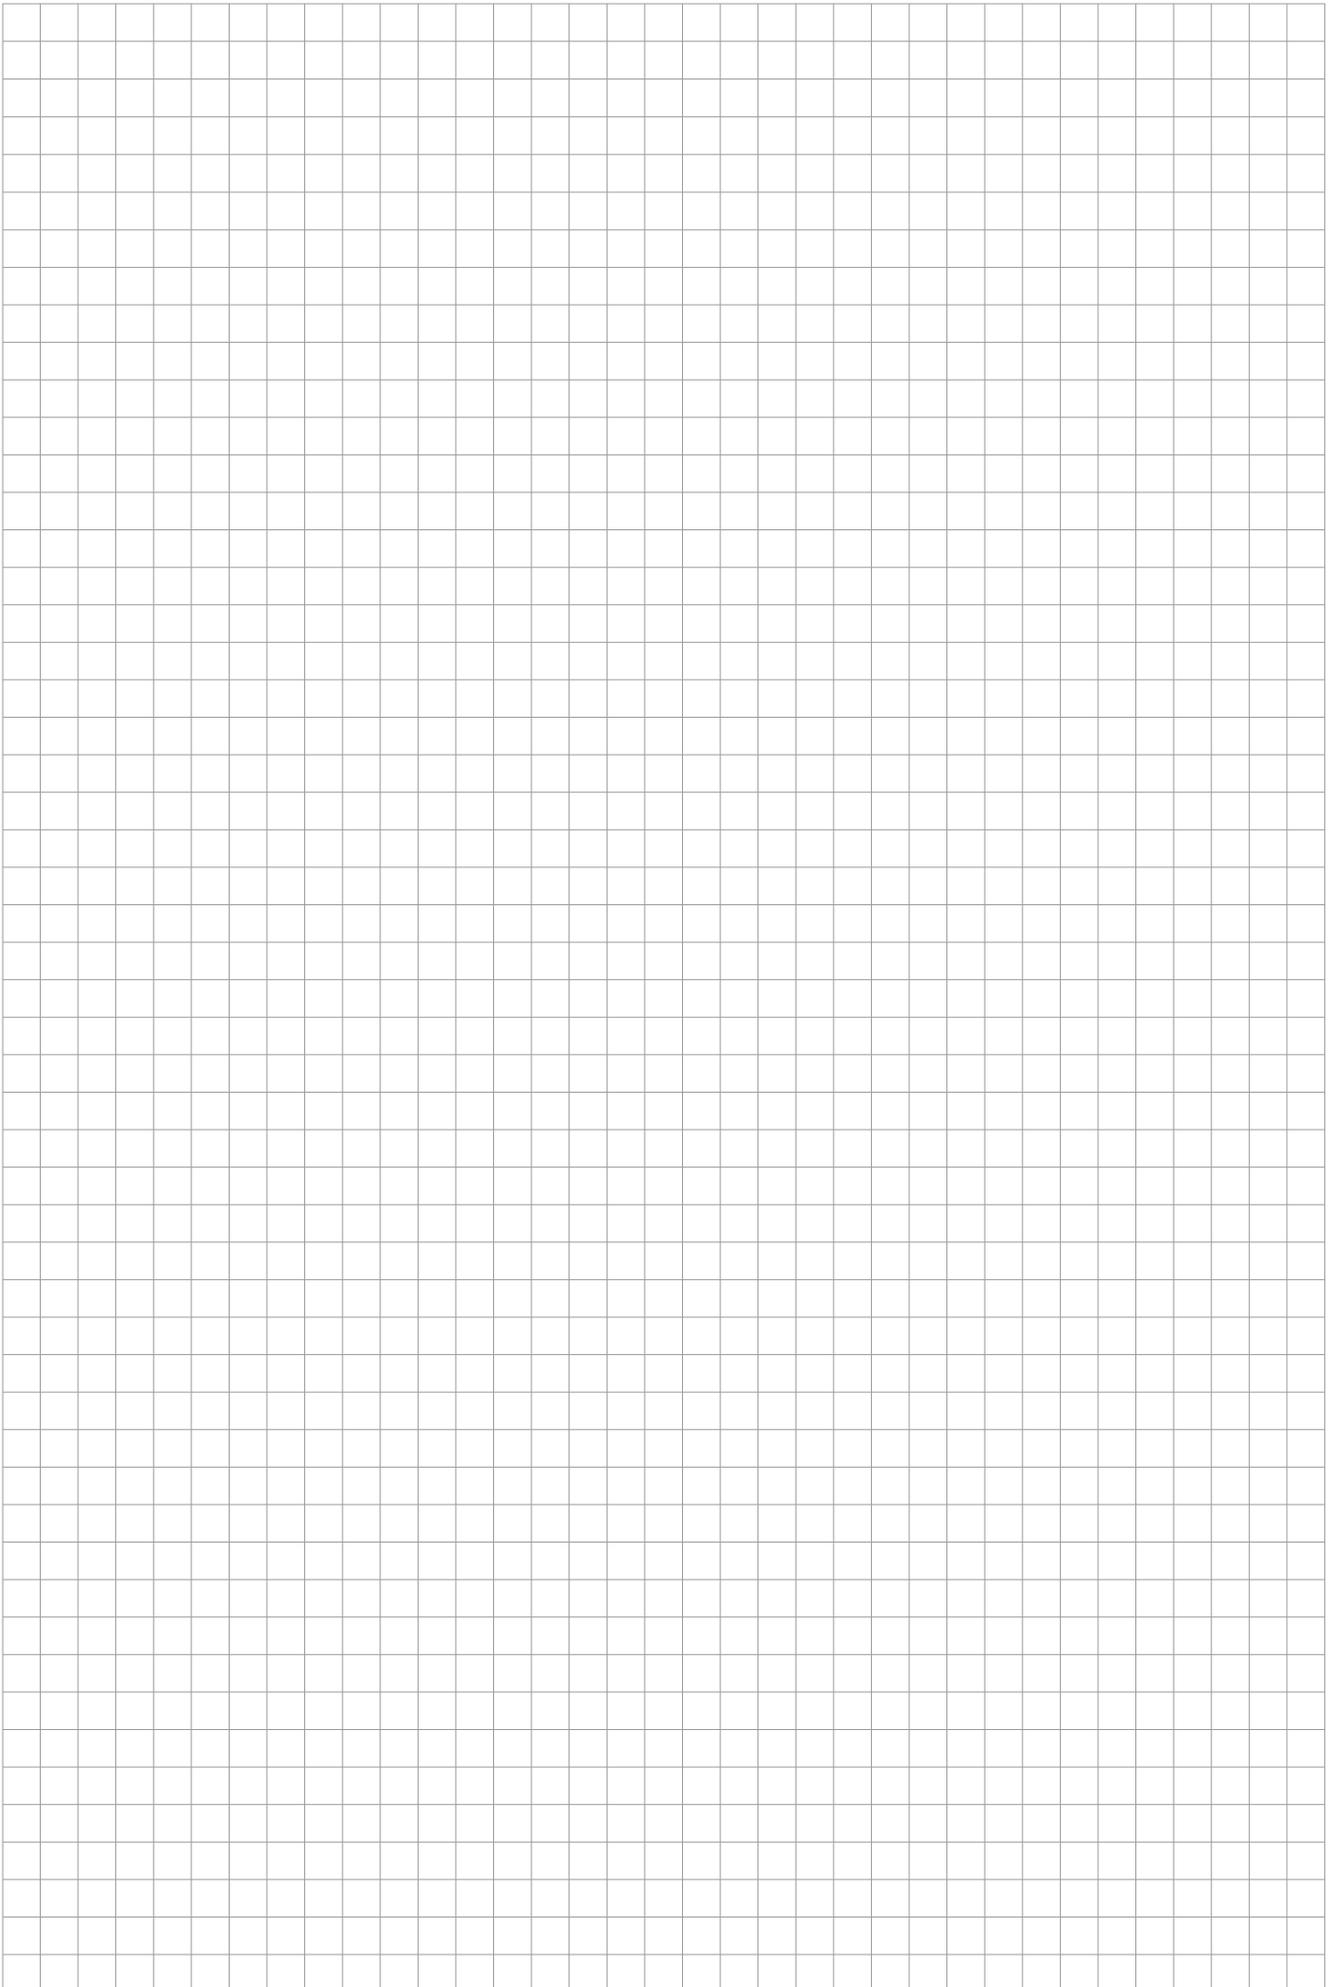

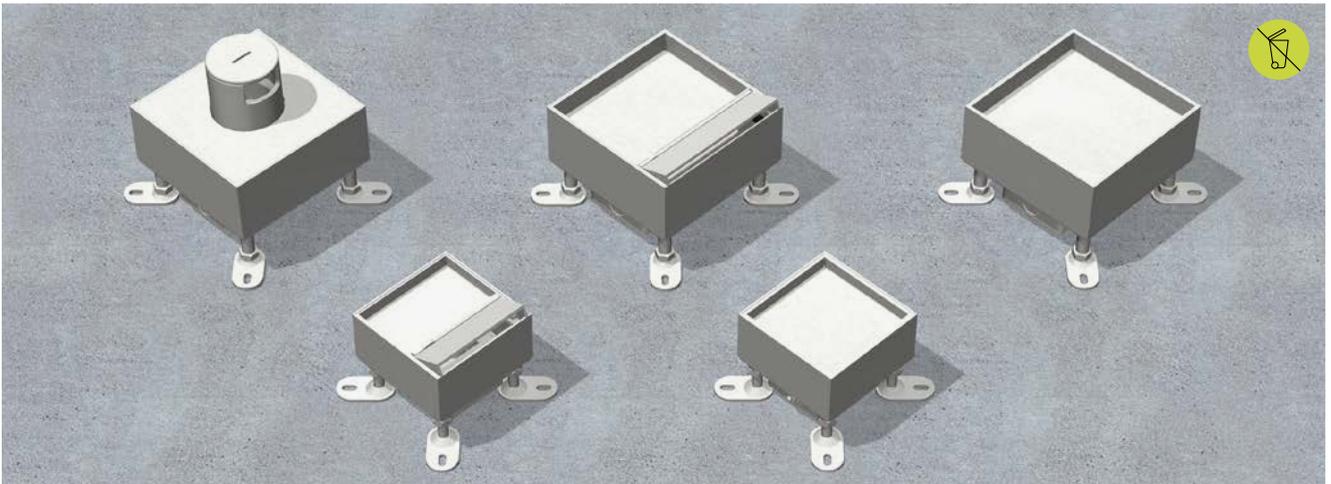

Eckige Einzelauslässe mit den Außenmaßen 115 x 115 mm oder 160 x 160 mm für den Einbau von bis zu zwei Installationsgeräten 45 x 45 mm zum Estrichdirektbau.

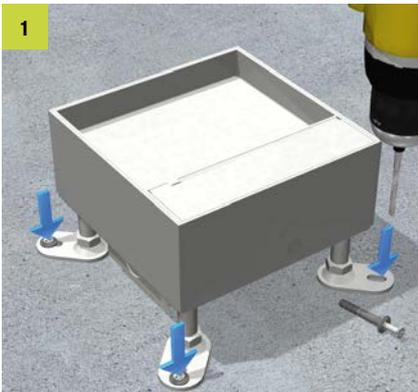


**1**  
**Fixierung**  
Die vier Nivellierfüße mit Nageldübeln auf der Rohbetondecke befestigen.



**2**  
**Gummidichtung**  
Deckel entnehmen und Gummi einkleben.



**3**  
**Kabeleinführung**  
Mittels Werkzeug seitliche Perforation zur Kabeldurchführung aus Gehäuse herausbrechen und mit Zugentlastung komplettieren.

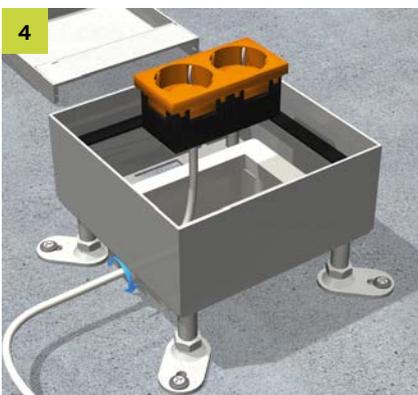

**4**  
**Schutzkontaktsteckdosen**  
Steckdosen anschließen und Zugentlastung fixieren.



**5**  
**Zusammenbau**  
Steckdosen in das Gehäuse einrasten. Einzelauslass in den Potentialausgleich mit einbeziehen



**6**  
**Bodenanpassung**  
Einzelauslass auf Höhe Fertigfußboden bündig über die vier Nivellierschrauben einstellen. Estrich kann nun verteilt werden.

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf nicht nachgedruckt oder elektronisch vervielfältigt werden ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung. Der Inhalt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Auslassungen sind vorbehalten. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund. Dieses Dokument ersetzt alle früheren Dokumentationen.

© PohlCon | PC-LIT-MA-E EA-ED-DE | 04-2016 | 2. v. | 10-2023

**PohlCon GmbH**  
Nobelstraße 51  
12057 Berlin

T +49 30 68283-04  
F +49 30 68283-383

[www.pohlcon.com](http://www.pohlcon.com)